Cutting Folding

Charging (for each SUPERTOOTH DISCO TWIN)

1. Connect the charger's plug into the Charge Port **(7)** of the DISCO TWIN. Connect the charger to an external power source.
2. The Charge Indicator **(8)** is steady red while charging. Charging is complete when the Charge Indicator **(8)** goes green.

Note : If the battery is low, the Play / Pause Button **(3)** will flash red.

Turning the SUPERTOOTH DISCO TWIN On and Off (for each SUPERTOOTH DISCO TWIN)

Power On : Press and hold the On / Off Button **(6)** for 2 seconds. A welcoming voice saying "Hello" is heard in the speaker, all the buttons switch on and off automatically.

Note : If you are not playing music, the DISCO TWIN goes to standby mode automatically after a few seconds and all the buttons switch off. To check it is turned on, press any button. All the buttons switch on and off instantaneously.

Power Off : Press and hold the On / Off Button **(6)** for 2 seconds. The speaker will say "Goodbye".

Pairing the SUPERTOOTH DISCO TWIN with your Bluetooth A2DP phone / device

Pair the DISCO TWIN with your phone / device to create the link or audio connection between the two. Pairing should be done at first connection with a phone / device.

WARNING
Please make sure you **always pair your phone / device with the MASTER DISCO TWIN.** Please refer to the marking situated at the back of one of the two DISCO TWIN to find out which one is the MASTER.

Pairing to your Bluetooth A2DP phone / device

Important: Make sure that your Bluetooth phone / device supports A2DP* (Advanced Audio Distribution Profile) before proceeding.

1. Select the MASTER DISCO TWIN (see marking at the back of the unit) and pair it to your Bluetooth A2DP phone / device to be your LEFT speaker. The other speaker will automatically be the right speaker.
2. Set the MASTER DISCO TWIN in pairing mode: from OFF, press and hold the On / Off Button **(6)** for 6 seconds. The speaker will announce a welcoming voice "HELLO" followed by a beep and the Play / Pause Button **(3)** will start blinking red. The DISCO TWIN is ready to pair.
3. While the MASTER DISCO TWIN is in pairing mode, access the Bluetooth menu of your phone / device. Turn on its Bluetooth function then execute a Bluetooth search to find the DISCO TWIN (see your phone / device's manual).
4. When the phone / device displays the list of Bluetooth devices, select ST TWIN.
5. If the phone / device asks for the password / pin code, enter 0000 and press OK.
6. Pairing is successful if the red LED Indicator stops blinking followed by a connected beep.
7. Turn on the other DISCO TWIN to reconnect it automatically to the MASTER DISCO TWIN.
8. The two units of DISCO TWIN are now ready to use with your phone / device.

(*) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is a technology enabling to stream stereo sound from an audio source (phone, PC, laptop, tablet, Mp3 player) to a stereo speaker or headset via Bluetooth. To do so both devices must support this profile.

Note : When you buy the DISCO TWIN, both DISCO TWIN are paired together. **You don't need to pair them together.** You just need to pair the MASTER DISCO TWIN with your phone / device as explained in the "Pairing to your Bluetooth A2DP phone / device" section.

Using the SUPERTOOTH DISCO TWIN with your Bluetooth A2DP phone / device

Important : The DISCO TWIN needs to be "paired" with your Bluetooth A2DP phone / device first. Please refer to "Pairing the SUPERTOOTH DISCO TWIN with your Bluetooth A2DP phone / device" section.

Streaming music from a Bluetooth A2DP phone / device

1. Turn on the two speakers and wait until the phone / device reconnects to the MASTER DISCO TWIN and both DISCO TWIN reconnect automatically.

Note: The MASTER DISCO TWIN is always the LEFT speaker paired / connected to your phone / device.

2. Go to your phone / device's music player and play a track or simply press the Play / Pause Button **(3)** of the speaker. The two speakers will announce either "LEFT" or "RIGHT" followed by the streaming of music played from your phone / device.
3. This time you will be able to control the music using the buttons on both speakers.

Reconnecting the SUPERTOOTH DISCO TWIN with a Bluetooth A2DP phone / device already paired

When you turn it on, the DISCO TWIN reconnects automatically with the latest paired device. When you leave the Bluetooth operating range, with the DISCO TWIN turned ON, it disconnects. When you come back into the Bluetooth operating range, press the Play / Pause Button **(3)** for 1 second to reconnect to the latest paired device. The DISCO TWIN beeps twice.

Reconnecting both SUPERTOOTH DISCO TWIN together

Once paired together, if you switch off and on both DISCO TWIN, they will reconnect together automatically.

Note : If both DISCO TWIN are connected together, when you switch off the MASTER, both DISCO TWIN will switch off automatically. If you switch off the other DISCO TWIN, this one only will switch off.

Using the SUPERTOOTH DISCO TWIN with a phone / device not supporting Bluetooth A2DP

If your phone / device doesn't support Bluetooth A2DP, you can connect it directly to the DISCO TWIN via the Stereo Line Input **(9)** situated at the back of the DISCO TWIN.

Connecting a phone / device directly to the SUPERTOOTH DISCO TWIN via the 3.5 mm jack cable

1. Plug the 3.5 mm jack cable into the Stereo Line Input **(9)** situated at the back of the DISCO TWIN and the other end to the output of your phone / device.
2. Press "Play" on your phone / device to stream music directly to the DISCO TWIN.
3. When the Stereo Line Input is used, you cannot control the music player using the buttons on the DISCO TWIN. Please use your phone / device's buttons directly.

WARNING
When 3.5 mm stereo jack cable is used, **ONLY ONE speaker out of the two DISCO TWIN can be used.** You can not enjoy left / right stereo effect feature of the DISCO TWIN once the 3.5 mm stereo jack cable is plugged.

Clearing settings or Reset (for each DISCO TWIN)

Clearing the pairing settings of the speaker (for each DISCO TWIN)

1. Put the speaker to pairing mode: from OFF, press and hold the On / Off Button **(6)** for 6 seconds until the Play / Pause Button **(3)** blinks red fast. Release the On / Off Button **(6)**.
2. Press and hold the Play / Pause Button **(3)** for over 5 seconds until a beep is heard. The pairing list of phones / devices is now erased.

Note : Both DISCO TWIN remain paired together after clearing pairing settings.

Hardware resetting the speaker (for each DISCO TWIN)

Press and hold the On / Off Button **(6)** for over 35 seconds until the speaker turns off.

Note : Both DISCO TWIN remain paired together after hardware resetting the speaker.

Bluetooth operating range

Note : The maximum distance between both DISCO TWIN is up to 10 meters. Please note this maximum distance depends on local conditions (walls, windows, etc.).

0000 Pairing code

SUPERTOOTH

DISCO TWIN

USER GUIDE

The SUPERTOOTH DISCO TWIN is made of two portable, wireless, rechargeable stereo speakers featuring an avant-garde design and compact footprint.

Users can stream music wirelessly from any cell phone, tablet, computer, laptop or Mp3 player supporting Bluetooth A2DP and enjoy a true right / left stereo effect.

Each unit making the SUPERTOOTH DISCO TWIN kicks out 16 watts RMS audio power for twice as more power output and 32 watts of pure sound! Every unit has two speakers on the front and a high efficiency bass reflex system at the back.

The integrated rechargeable batteries ensure 3 to 4 hours of non-stop, maximum-volume music, and up to 10 hours of moderately played melodies.

Cutting Folding

Specifications :

Bluetooth Compliance :
Bluetooth version 3.0 specifications

Supported Bluetooth Profiles :
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Stereo music streaming
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)

Operating Range :
10 meters Bluetooth standard

Frequency :
2.4 GHz

Battery and Battery Life :
- Battery type : NI MH Power pack
- Music playing time (maximum volume level) : 3 to 4 hours
- Music playing time (medium volume) : 10 hours
- Stand-by time : 1500 hours
- Charging time : 2 hours each

Audio Features :
- Dual high efficiency speakers + bass reflex
- 16 Watt RMS power each
- Compatible with any Bluetooth A2DP phone, PC, laptop, tablet or Mp3 player
- Jack 3.5 auxiliary input for non Bluetooth A2DP Mp3 players, iPods or computers
- Wireless Play / Previous / Next / Pause / Volume control (AVRCP standard)

Multipairing :
- Maximum 8 devices paired
- 1 phone connected at a time

Special Features :
- Low battery / Charging indicator
- Illuminated controls

Size and Weight (each) :
- Height : 182 mm
- Width : 108 mm
- Depth : 70 mm
- Weight : 552.7 g

Accessories :
- 2 travel chargers
- 3.5 mm stereo jack cable
- 2 carrying pouches

SUPERTOOTH DISCO TWIN Button Functions

The following buttons can be used to control functions on each SUPERTOOTH DISCO TWIN.

(1) Volume Down

• Press for 1 second for lower volume
• Long press to reach desired volume level

(2) Backward Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to skip to previous track
• Long press to rewind a track to a specific point **

(3) Play / Pause Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to play a track
• Press for 1 second to pause a track
• Blinking red : the SUPERTOOTH DISCO TWIN is in pairing mode
• Triple blinking red : low battery, the SUPERTOOTH DISCO TWIN needs to be charged
• Blinking red / white : low battery during playing

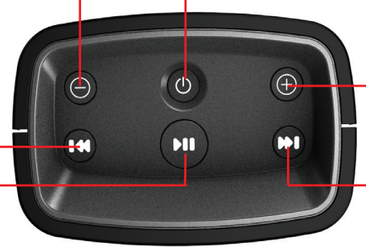

(6) On / Off Button

• Press for 2 seconds to switch ON
• Press for 2 seconds to switch OFF
• From OFF, press for 6 seconds to activate pairing mode

(5) Volume Up

• Press for 1 second for higher volume
• Long press to reach desired volume level

(4) Forward Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to skip to next track
• Long press to fast-forward a track to a specific point **

(7) Charge Port

(8) Charge Indicator

• Red : charging
• Green : battery full

(9) Stereo Line Input

• 3.5 mm Jack connection

WARNING
When 3.5 mm stereo jack cable is used, ONLY ONE speaker out of the two DISCO TWIN can be used.

(*) To access those commands, your phone / device must support Bluetooth AVRCP* (Audio/Video Remote Control Profile), a technology enabling to control functions directly from the DISCO TWIN.
(**) If supported by phone

0000 Pairing code

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Please contact the local recycling facility for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is designed to last the life time of the product.

Hereby, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, represented by Xavier MARCHANT, CEO, declares that the SUPERTOOTH DISCO TWIN, MODEL BTDT, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 0560

For the whole declaration please visit : http://www.supertooth.net/download
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Euro-CB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Federal Communications Commission (FCC) Statement
Industry Canada (IC) Statement
15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC/IC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions :
1) This device may not cause interference and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/IC RF Radiation Exposure Statement :
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cutting Folding

Charger (pour chaque SUPERTOOTH DISCO TWIN)

1. Branchez la prise du chargeur dans le Connecteur de Charge **(7)** du DISCO TWIN. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
2. Le voyant Indicateur de Charge **(8)** s'éclaire en rouge pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant Indicateur de Charge **(8)** s'éclaire en vert.

Note : Si la batterie est faible, le Bouton Play / Pause **(3)** s'éclaire en rouge.

Allumer / Eteindre (pour chaque SUPERTOOTH DISCO TWIN)

Allumer : Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 2 secondes. Le DISCO TWIN dit "Hello", tous les boutons s'éclairent et se re-éteignent automatiquement.

Note : Hors écoute de musique, le DISCO TWIN se met automatiquement en veille au bout de quelques secondes et tous les boutons s'éteignent. Pour vérifier qu'il est bien allumé, appuyez sur n'importe quel bouton. Tous les boutons s'allument et se re-éteignent instantanément.

Eteindre : Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 2 secondes. Le haut-parleur dit "Goodbye".

Pairer le SUPERTOOTH DISCO TWIN avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

Pairer consiste à créer un lien ou une connexion audio entre le DISCO TWIN et un téléphone / appareil équipé de la technologie Bluetooth A2DP. Le pairage ne doit être fait que lors de la première connexion avec un téléphone / appareil.

ATTENTION

Veillez à **toujours pairer votre téléphone / appareil avec le MASTER DISCO TWIN.** Référez-vous au marquage situé au dos de l'un des deux DISCO TWIN pour identifier le MASTER.

Important : Assurez-vous que votre téléphone / appareil supporte le profil Bluetooth A2DP* (Advanced Audio Distribution Profile) avant d'effectuer la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez le MASTER DISCO TWIN (voir marquage situé au dos du haut-parleur) et pairez-le avec votre téléphone / appareil Bluetooth A2DP afin qu'il soit votre haut-parleur GAUCHE. Le second haut-parleur sera automatiquement votre haut-parleur droit.
2. Mettez le MASTER DISCO TWIN en mode pairage : le DISCO TWIN étant éteint, maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 6 secondes. Le DISCO TWIN dit "Hello" puis émet un bip et le Bouton Play / Pause **(3)** clignote en rouge. Le DISCO TWIN est prêt à être pairé.
3. Lorsque le DISCO TWIN est en mode pairage, accédez au menu Bluetooth de votre téléphone / appareil. Activez la fonction Bluetooth et effectuez une recherche à partir de votre téléphone pour trouver le DISCO TWIN (Voir mode d'emploi de votre téléphone).
4. Lorsque la liste des accessoires Bluetooth s'affiche sur l'écran de votre téléphone / appareil, sélectionnez ST TWIN.
4. Si le téléphone / appareil demande un code PIN ou un mot de passe, entrez 0000 et appuyez sur OK.
6. Le pairage s'est effectué correctement lorsque le voyant rouge cesse de clignoter. Le haut-parleur émet alors un bip pour confirmer la connexion.
7. Allumez le second DISCO TWIN pour qu'il se reconnecte automatiquement avec le MASTER DISCO TWIN.
8. Les deux DISCO TWIN sont prêts à être utilisés avec votre téléphone / appareil.

(*) L'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) est une technologie permettant d'envoyer par Bluetooth du son en stéréo depuis une source audio (téléphone, PC, ordinateur portable, tablette, lecteur Mp3) vers un haut-parleur ou un casque stéréo. Pour ce faire les deux appareils doivent supporter ce profil.

Note : Lorsque vous achetez le DISCO TWIN, les deux DISCO TWIN sont déjà pairés ensemble. **Vous n'avez pas besoin de les pairer ensemble.** Vous devez juste pairer le MASTER DISCO TWIN avec votre téléphone / appareil comme expliqué dans la partie "Pairer avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP".

Utiliser le SUPERTOOTH DISCO TWIN avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

Important : Le DISCO TWIN doit être "pairé" avec votre téléphone Bluetooth A2DP au préalable. Voir "Pairer le SUPERTOOTH DISCO TWIN avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP".

Envoyer de la musique à partir d'un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

1. Allumez les deux haut-parleurs et attendez que le téléphone / appareil se reconnecte avec le MASTER DISCO TWIN et que les deux DISCO TWIN se reconnectent ensemble automatiquement.

Note: Le MASTER DISCO TWIN est toujours le haut-parleur GAUCHE pairé / connecté avec votre téléphone / appareil.

2. Sélectionnez une chanson dans le lecteur de musique de votre téléphone / appareil, faites "Lecture" ou appuyez pendant 1 seconde sur le Bouton Play / Pause **(3)** du haut-parleur. Chaque haut-parleur dit "LEFT" (GAUCHE) ou "RIGHT" (DROIT) puis la musique envoyée depuis votre téléphone / appareil se fait entendre.
3. Vous pouvez contrôler la musique grâce aux boutons sur les deux haut-parleurs.

Reconnecter le SUPERTOOTH DISCO TWIN avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP déjà pairé

Lorsque vous l'allumez, le DISCO TWIN se reconnecte automatiquement avec le dernier appareil pairé. Lorsque vous quittez la zone de couverture Bluetooth, si le DISCO TWIN est allumé, il se déconnecte. Lorsque vous revenez dans la zone de couverture Bluetooth, appuyez sur le Bouton Play / Pause **(3)** pendant 1 seconde pour le reconnecter avec le dernier appareil pairé. Le DISCO TWIN émet un double bip.

Reconnecter les deux SUPERTOOTH DISCO TWIN ensemble

Les deux DISCO TWIN étant pairés ensemble, si vous les éteignez puis les rallumez, ils se reconnectent ensemble automatiquement.

Note : Si les deux DISCO TWIN sont connectés ensemble, lorsque vous éteignez le MASTER, les deux DISCO TWIN s'éteignent automatiquement. Si vous éteignez le second DISCO TWIN, seul celui-ci s'éteint.

Utiliser le SUPERTOOTH DISCO TWIN avec un téléphone / appareil non Bluetooth A2DP

Si votre téléphone / appareil n'est pas compatible avec le profil Bluetooth A2DP, vous pouvez le connecter directement avec le DISCO TWIN via l'Entrée Ligne Extérieure Stéréo **(9)** située au dos du DISCO TWIN.

Connecter directement un téléphone / appareil avec le SUPERTOOTH DISCO TWIN via le câble Jack 3.5 mm

1. Connectez une extrémité du câble Jack 3.5 mm fourni dans l'Entrée Ligne Extérieure Stéréo **(9)** située au dos du DISCO TWIN et l'autre extrémité sur la sortie de votre téléphone / appareil.
2. Faites "Lecture" sur votre téléphone / appareil pour écouter la musique via le DISCO TWIN.
3. Les téléphones / appareils non Bluetooth ne sont pas compatibles avec les commandes Play / Pause / Précédent / Suivant du DISCO TWIN. Utilisez directement les boutons de fonctions disponibles sur votre téléphone / appareil.

ATTENTION

Lorsque vous utilisez le câble Jack 3.5 mm, **vous ne pouvez utiliser qu'UN SEUL haut-parleur sur les deux DISCO TWIN.** Vous ne pouvez pas profiter de l'effet stéréo droite / gauche du DISCO TWIN lorsque le câble Jack 3.5 mm est branché.

Effacer les pairages précédents et Reset (pour chaque DISCO TWIN)

Effacer les pairages avec les téléphones / appareils précédemment pairés avec le haut-parleur (pour chaque DISCO TWIN)

1. Mettez le DISCO TWIN en mode pairage : le DISCO TWIN étant éteint, maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'il clignote en rouge. Relâchez le Bouton On / Off **(6)**.
2. Maintenez appuyé le Bouton Play / Pause **(3)** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La liste des téléphones / appareils précédemment pairés est effacée.

Note : Les deux DISCO TWIN restent pairés ensemble après avoir effacé la liste des téléphones / appareils précédemment pairés.

Faire un reset du haut-parleur (pour chaque DISCO TWIN)

Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant plus de 35 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur s'éteigne.

Note : Les deux DISCO TWIN restent pairés ensemble après avoir fait un reset du haut-parleur.

Zone de couverture Bluetooth

Note : La distance maximale entre les deux DISCO TWIN est de 10 mètres environ. Veuillez noter que cette distance maximale dépend de la configuration des lieux (murs, fenêtres, etc.).

0000
Code pairage

SUPERTOOTH

DISCO TWIN

MODE D'EMPLOI

Le SUPERTOOTH DISCO TWIN est composé de deux enceintes stéréo sans fil portables au design d'avant-garde et aux dimensions compactes.

Il permet de diffuser de la musique sans fil depuis tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PCs ou lecteurs Mp3 qui supportent le profil Bluetooth A2DP, avec un véritable effet stéréo droite / gauche.

Chaque enceinte composant le SUPERTOOTH DISCO TWIN délivre 16 watts de puissance audio, soit deux fois plus de puissance audio et 32 watts de pur son! Chaque enceinte est dotée de deux haut-parleurs en façade et d'un système bass-reflex situé au dos de l'appareil.

Ses batteries rechargeables intégrées assurent 3 à 4 heures de musique non stop à volume maximum, et jusqu'à 10 heures à volume moyen.

Cutting Folding

Specifications :

Protocole Bluetooth :
Bluetooth version 3.0

Profils Bluetooth Supportés :
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Lecture de musique en stéréo
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)

Portée Bluetooth :
10 mètres (standard Bluetooth)

Fréquence :
2.4 GHz

Batterie et Autonomie :
- Type de batterie : NI MH Power pack
- Autonomie en écoute (volume maximum) : 3 à 4 heures
- Autonomie en écoute (volume moyen) : 10 heures
- Autonomie en veille : 1500 heures
- Temps de charge : 2 heures chacun

Caractéristiques Audio :
- Double haut-parleur haute efficacité + système Bass Reflex
- Puissance de 16 Watts RMS chacun
- Compatible avec tous les téléphones, PCs, ordinateurs portables, tablettes ou lecteurs Mp3 Bluetooth A2DP
- Prise auxiliaire Jack 3.5 pour les lecteurs Mp3, iPods ou ordinateurs non Bluetooth A2DP
- Commandes Play / Pause / Précédent / Suivant / Contrôle du volume sans fil (standard AVRCP)

Multipairage :
- 8 appareils pairés au maximum
- 1 téléphone connecté à la fois

Caractéristiques Spéciales (chacun) :
- Indicateur batterie faible / Charge
- Commandes rétro-éclairées

Dimensions et Poids (chacun) :
- Hauteur : 182 mm
- Largeur : 108 mm
- Profondeur : 70 mm
- Poids : 552,7 g

Accessoires :
- 2 chargeurs secteur
- Câble jack 3.5 mm stéréo
- 2 housses de transport

Fonctions des Boutons du SUPERTOOTH DISCO TWIN

Les boutons suivants peuvent être utilisés pour contrôler les fonctions de chaque SUPERTOOTH DISCO TWIN.

(1) Diminution du Volume

• Appuyez pendant 1 seconde pour diminuer le volume
• Appuyez longuement pour atteindre le niveau désiré

(2) Bouton Précédent *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire la chanson précédente
• Appuyez longuement pour revenir à un point précis de la chanson en cours **

(3) Bouton Play / Pause *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire une chanson
• Appuyez pendant 1 seconde pour interrompre une chanson
• Rouge clignotant : le SUPERTOOTH DISCO TWIN est en mode pairage
• Rouge clignotant triple : batterie faible, le SUPERTOOTH DISCO TWIN doit être rechargé
• Rouge / blanc clignotant : batterie faible en écoute de musique

(7) Connecteur de Charge

(8) Indicateur de Charge

• Rouge : en charge
• Vert : batterie pleine

(6) Bouton On / Off

• Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
• Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre
• Le SUPERTOOTH DISCO TWIN étant éteint, appuyez pendant 6 secondes pour le mettre en mode pairage

(5) Augmentation du Volume

• Appuyez pendant 1 seconde pour augmenter le volume
• Appuyez longuement pour atteindre le niveau désiré

(4) Bouton Suivant *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire la chanson suivante
• Appuyez longuement pour avancer jusqu'à un point précis de la chanson en cours **

(9) Entrée Ligne Extérieure Stéréo

• Connexion Jack 3.5 mm

ATTENTION
Lorsque vous utilisez le câble Jack 3.5 mm, SEUL UN haut-parleur sur les deux DISCO TWIN peut être utilisé.

(*) Pour accéder à ces commandes, votre téléphone / appareil doit supporter le profil Bluetooth AVRCP* (Audio/Video Remote Control Profile), une technologie permettant de contrôler les fonctions directement depuis le DISCO TWIN.
(**) Si supporté par le téléphone

0000
Code pairage

Comment éliminer ce produit
(Equipement électrique et électronique usagé)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Par la présente, Euro Communication Equipements, représentée par Xavier Marchant, Président Directeur Général, déclare que l'appareil SUPERTOOTH DISCO TWIN, MODELE BTDT, est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

CE 0560

Pour télécharger la déclaration complète, merci de visiter notre site :
http://www.supertooth.net/download
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Federal Communications Commission (FCC)
Industrie Canada (IC) Déclaration

15.21
Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

15,105 (b)
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC/IC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour l'aide.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence et
2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC/IC Déclaration d'exposition aux radiations RF:
Cet équipement est conforme FCC/IC limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.